

DICHROIC GLAS CABOCHONS MAKEN

**LET OP: ZORG DAT JE GLAS MET DEZE COËFFICIËNT GEBRUIKT
VOOR GLAS FUSEN COE 90 OF 96**




1. GEREEDSCHAP EN MATERIAAL

GLASSNIJDER
BREEKTANG
SNIJMAT OF HOUTEN
PLANK
LINIAAL
GLASTAC
GLAS COE 90 OF COE 96



2. GLASSNIJDER GEBRUIKEN

HET SCHROEFJE MOET NAAR BOVEN
ZIJN

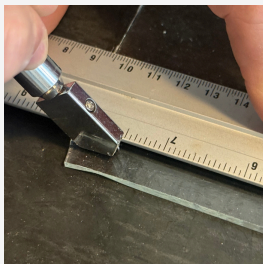

3. GLASSNIJDEN

GLASSNIJDER VASTHOUDEN ALS EEN
PEN EN SMALLE STROOKJES SNIJDEN
VAN HET TRANSPANTE GLAS, DE EFFEN
ONDERGROND EN HET DICHROIC GLAS



4. GLAS BREKEN

HET STREEP, RIBBELTJE, OP DE
BREEKTANG NAAR BOVEN EN DIT
STREEPJE
MOET EVENWIJDIG LOPEN MET DE
SNEDE IN HET GLAS




5. BLOKJES MAKEN

NA HET BREKEN VAN DE STOKEN NU KLEINE
DWARS SNEDES MAKEN OP DEZELFDE MANIER
ALS HET SNIJDEN EN BREKEN VAN DE STOKEN.
KLEINE BLOKJES MAKEN. MAAK HET
TRANSPARANTE GLAS EN DE ONDERGROND EVEN
GROOT. HET DICHROIC BLOKJE IETS KLEINER




6. GLASTAC

MET EEN DRUPJE GLASTAC PLAK JE
DE BLOKJES OP ELKAAR. DIT
VOORKOMT HET VAN ELKAAR
AFGLIJDEN VAN DE BLOKJE GLAS.
DIT MOET ENKELE UREN DROGEN,
DROGEN VERSNELLEN KAN MET BV
EEN ELEKTRISCHE KOOKPLAAT OP
STAND 1 OF EEN WARMHOUDPLAAT

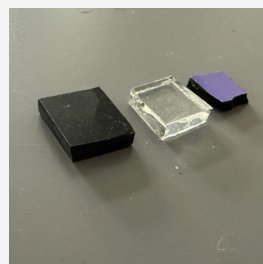

7. VOLGORDE GLAS

DONKER OF ANDERE KLEIR
EFFEN GLAS ONDER,
DICHROIC GLAS IN HET
MIDDEN EN HELDER GLAS
BOVENOP

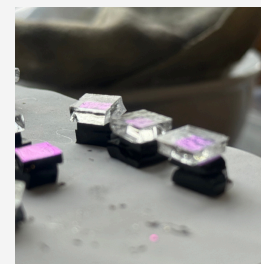

8. FUSEN

OVEN: LEG EEN STUKJE KERAMISCH PAPIER OP
EEN VEZELPLAAT. STUKJES GLAS EROP EN STOKEN
OP CA 850 GRADEN CELSIUS VOOR 15 MINUTEN

VOOR HOTPOT: KERAMISCH PAPIER OP
BODEM HOTPOT. STUKJES GLAS EROP EN DE
HOTPOT IN DE MAGNETRON EN VERWARM
DEZE VOLGENS DE INSTRUCTIES, MEESTAL
OP 500-600 WATT, GEDURENDE ONGEVEER
10 MINUTEN OF LANGER.